

MY FIRST MIGHTY BLASTERS™ SPRAY BLASTER





ENG

AGES 3+ YEARS
SKU: 65626EUC

ADULT SUPERVISION REQUIRED

CONTENTS


- A. 1 Spray Blaster
- B. 3 Power Pods

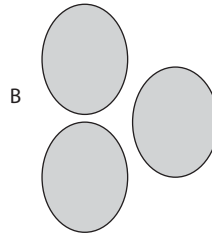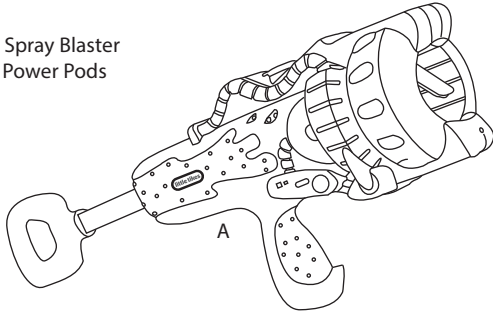


Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.


QUICK START

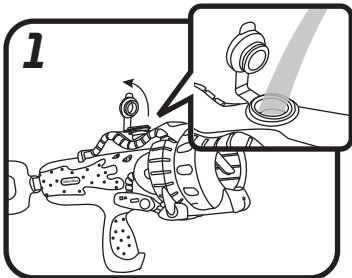

1 Open the flap on the plug on top of the Spray Blaster and fill it with water. Then, close the plug.

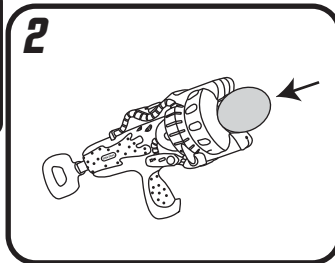

2 Hold the Spray Blaster in an upright position and insert a Power Pod.

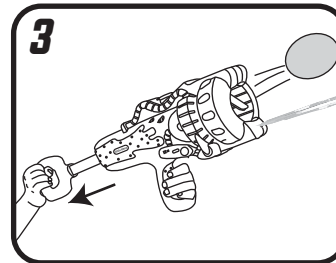

3 After loading a Power Pod, pull the handle all the way back to launch it! Water will spray from the front.

MONSTER TARGET

Pop out the monster on the box. Then fold the sides so it can stand. Place in an area away from fragile objects, and use it as a target.

* Do not use the water feature with the target to avoid damaging it.



⚠ WARNING

- Adult supervision is required when children are playing around water.
- Do not allow children to play with water near an electrical source or apparatus in order to avoid electric shock and/or electrocution.
- Do not leave items filled with water near electrical devices.
- This item is not suitable for children under the age of three.

IMPORTANT INFORMATION

- Before playing, make sure the area is open and free of obstacles.
- Never launch the Power Pods at anyone's eyes or face.
- After loading the Blaster, keep it in an upright position so the Power Pod doesn't fall out.
- Only use water with this product, as other liquids may cause irreparable damage.
- Only pour water from the plug on top of the Blaster. Do not immerse completely in water.
- After playing, thoroughly drain the water from the Blaster and allow it to air dry before storing.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.



0920-0-EUC

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.

Printed in China

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes,
MK8 0ES, Bucks, UK
support@LittleTikesStore.co.uk
Tel: +0 800 521 558

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676



www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk
www.littletikes.com.au

MY FIRST MIGHTY BLASTERS™

little tikes®

EXPLOSEUR PULVÉRISATEUR



FR

ÂGE : 3 ANS ET +
SKU : 656262EUC

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE


CONTENU

- A. 1 exposeur pulvérisateur
- B. 3 cartouches puissantes

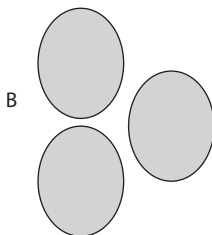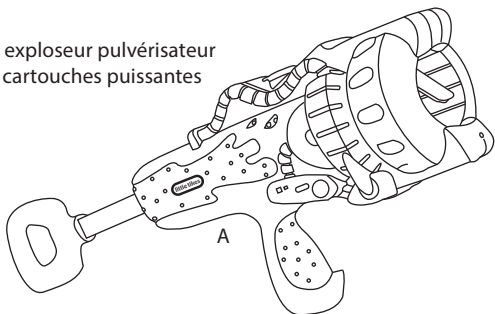


Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.
Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce produit à un enfant.


POUR COMMENCER

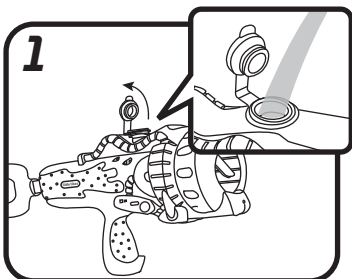

Ouvrez la languette du bouchon sur le dessus de l'exposeur pulvérisateur et remplissez-le d'eau. Puis, fermez le bouchon.

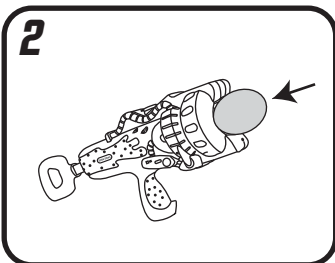

Tenez l'exposeur pulvérisateur en position verticale et insérez une cartouche puissante.

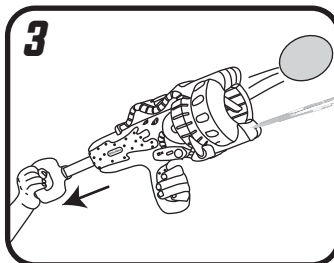

Après avoir chargé une cartouche puissante, tirez la poignée complètement vers l'arrière pour lancer la cartouche ! De l'eau sera pulvérisée par le devant.

CIBLE MONSTRE

Sortez le monstre de la boîte. Pliez ensuite les côtés pour le faire tenir debout. Placez-le dans un endroit éloigné des objets fragiles et utilisez-le comme cible.



* N'utilisez pas la caractéristique d'eau avec la cible pour éviter de l'abîmer.

ATTENTION

- Un adulte doit effectuer la surveillance lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec de l'eau près d'une source ou d'un appareil électrique pour éviter tout choc électrique et/ou électrocution.
- Ne laissez pas des articles remplis d'eau près d'appareils électriques.
- Cet article ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de jouer, assurez-vous que la zone est dégagée et exempte d'obstacles.
- Ne lancez jamais les cartouches puissantes vers les yeux ou le visage d'une personne.
- Après avoir chargé l'exposeur, maintenez-le en position verticale pour éviter que la cartouche puissante ne tombe.
- N'utilisez que de l'eau avec ce produit, car d'autres liquides peuvent causer des dommages irréparables.
- Ne versez que de l'eau provenant du bouchon sur l'exposeur. Ne le plongez pas complètement dans l'eau.
- Après le jeu, videz complètement l'eau de l'exposeur et laissez-le sécher à l'air libre avant de le ranger.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre et ce, pendant un an* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défauts de matériaux et de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux. États-Unis et Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails. À l'extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jouir d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.



0920-0-EUC

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES®/MGA est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Adresse électronique : sav@mgae.com
Imprimé en Chine



www.littletikes.com